

Instrucciones de montaje HORARIOS KIT

Ha comprado un horario en kitrealizado a medida para Ud.

Está realizado en vinilo adhesivo transparente impreso y vinilo adhesivo monocolor blanco. Las tintas usadas son ecosolventes, resistentes al agua y a la intemperie (máximo 5 años). Es autoadhesivo. Es acabado brillo.

Sobre la superficie en la que lo va a pegar

Las superficies han de estar debidamente selladas y no presentar porosidad, ni desprendimiento de partículas. Las pinturas recientes deben dejarse secar durante al menos tres semanas y deben estar completamente curadas.

Sobre la instalación/pegado

En primer lugar estire los rollos y déjelos así al menos 24 h.

Tenga en cuenta que el vinilo es un material plástico, y si tira con fuerza de él, estirará. Evite en la aplicación tirar con fuerza del vinilo. Antes de pegarlo, presentelo en la la superficie que lo va a pegar.

Use el aplicador siempre aplicando del interior al exterior. No es necesario pasar el aplicador con fuerza.

Si la superficie presenta ligeras curvas, tenga en cuenta que el vinilo al ser plástico, con calor se hace maleable.

De ser necesario puede recortar el material con un cuter antes y despues del pegado. Las superficies rugosas, con polvo, o algún tipo de grasa, impiden la toma de contacto del adhesivo con la superficie.

Sobre conservación y mantenimiento

Puede limpiar el vinilo con un trapo de algodón con agua y jabón neutro.

Evite la exposición a fuentes continuadas de calor y superficies expuestas a elevados niveles de humedad.

Para su limpieza no use elementos con aristas, productos abrasivos, o texturas rugosas y/o metálicas.



Desenrolle, estire y coloque el horario personalizado sobre una superficie lisa, con la cara del protector del adhesivo hacia arriba.



2

Levante el protector desde la esquina y retirelo poco a poco. Mientras con la otra mano sujete el vinilo contra la superficie para evitar su desplazamiento.



3

Pulverice abundante agua sobre el cristal y cara adhesiva del vinilo. Esto permitirá recolorcar el vinilo y evitará la creación de burbujas de aire.



4

Mantenga tenso el vinilo desde los extremos y acérquelo por la cara adhesiva al cristal. Se fijará a este debido humedad.




5)

Pase el aplicador de dentro afuera para retirar el agua. El adhesivo aún no ha reaccionado.lo hará cuando el agua haya desaparecido.




6

Repita de nuevo el proceso con el vinilo blanco. Colóquelo encima del vinilo "horario personalizado".

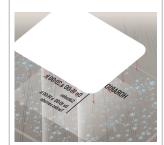

ulverice agua en el adhesivo del vinilo blanco y encima del horario personalizado. Colóquelo y aplique con la espátula como se ha indicado anteriormente.

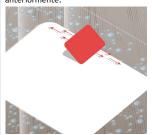

Seque con un paño el exceso de agua. Pasadas 24-48h el agua que haya quedado alojado en el interior se evapora.

